

VERTICAL HANDLE AND ANGLE-GRIP INSTRUCTIONS



OPERATION

To Attach

- 1) Position the hand cup on the contact surface so the red line will be visible if it should appear while lifting the load.
Caution: Some rubber compounds may stain light surfaces or deform soft coatings. When in doubt, test a sample of such materials for permanent effects.
- 2) Press the rubber pad against the load as needed to form a continuous seal.
Caution: Make sure the load is supported as needed to prevent breakage.
- 3) Pump the plunger until the cup attaches completely. When the red line is hidden, vacuum is sufficient for lifting.
- 4) Check the plunger frequently to make sure the cup remains securely attached. If the red line appears while lifting, set down the load immediately and pump the plunger until the red line is hidden again (see WARNINGS).

To Release

- 1) Set the load on a secure support.
- 2) Pull a release tab until the cup disengages completely.
Caution: Remove the cup when not in use.

WARNINGS

Failure to observe WARNINGS could damage the hand cup or the load, or cause injury to the user.

- Do not use the cup to lift loads that exceed the Maximum Load Capacity (see SPECIFICATIONS).
- Do not use the cup to support a person.
- Do not leave a cup unattended which could injure people if it disengages unexpectedly.
- Do not place the rubber pad against surfaces which could damage a sealing edge.
- Avoid conditions that could cause the cup to slip or to disengage prematurely, such as: contaminants, cuts or scratches in the pad face or load surface; attaching the cup to porous materials; or applying pressure against the pad edge.
- Do not use the cup to lift when the red line is visible. If the red line reappears frequently, discontinue use and see Service.
- Do not allow anything to interfere with free movement of the plunger while the cup is attached.
- Do not touch any release tab while lifting.
- Do not use harsh chemicals (such as solvents or gasoline) or rubber cleaners and conditioners to clean the pad.

SPECIFICATIONS

Product Description

These tools use vacuum to support loads for manual handling, as follows:

Environmental Conditions

- Temperatures: 10° to 120° F (-12° to 49° C)
- Elevation: up to 5,000' (1,524 m).

Note: Maximum Load Capacity includes a 3:1 design factor and requires:

- Attachment on clean, dry, relatively smooth, flat, nonporous surfaces¹
- Minimum vacuum level of 17½" Hg (-59 kPa)
- Friction coefficient of 1



Model	Rubber Pad	Nominal Diameter	Max. Load Capacity ²	Load Surface
LJ6VH LJ6VHWBP ³	LJ6	6" (15 cm)	70 lbs (32 kg)	flat or curved
TL6AG	TL6			

¹ Moisture or contaminants can reduce the slip resistance of the rubber pad.

² The Maximum Load Capacity is based on lifting under controlled conditions with new hand cups attached to horizontal load surfaces. Many factors can reduce the capacity, such as lifting a load when the cup is attached to a vertical or inclined surface, or lifting a load that applies leverage to the cup. Contact an authorized dealer or WPG for more information.

³ See separate instructions about the Low Vacuum Audio Alarm.

MAINTENANCE

Service

If the hand cup does not function normally, first clean the rubber pad according to the directions to follow. If the condition persists, see Inspection and TROUBLESHOOTING.

Note: Replace the rubber pad at least once every 2 years or whenever damage is discovered (see Inspection).

Cleaning

- 1) Remove the air filter from the rubber pad.
- 2) Use a clean sponge or lint-free cloth to apply soapy water or another mild cleanser to the pad face (see WARNINGS).
Caution: To prevent liquid from contaminating the pump, hold the cup face-down or cover the suction hole in the filter recess.
- 3) Wipe all residue from the pad face.
- 4) Allow the pad to dry and reinstall the air filter.



SCAN OR CLICK TO WATCH
INSTRUCTIONAL VIDEO

Inspection

Inspect the cup regularly for the following faults:

- cuts or damage to sealing edges of rubber pad.
- cracks or dents in handle or pump.
- reappearance of red line soon after attaching cup.
- sluggishness or dramatic changes in pump action.
- slick surface or stiffness of rubber pad.
- air filter missing from pad face.

Correct any faults before using the cup.

Storage

Store the cup in a clean, dry location out of direct sunlight. Use the cover to protect the pad face from damage.

LIMITED WARRANTY

Wood's Powr-Grip products are guaranteed to be free of any defects in manufacturing or materials for **1 year from the date of purchase.**

Warranty does **NOT** cover:

- ✓ Cut or scratched rubber parts.
- ✓ Parts damaged by customer.
- ✓ Abnormal wear and tear.
- ✓ Abuse, misuse or neglect.
- ✓ Modified products.



For additional warranty information, please scan or click this code or visit wpg.com/warranty.

TROUBLESHOOTING

Scan or click the following codes for:



Troubleshooting
Guide



Ordering
Replacement Parts

KEEP FOR YOUR RECORDS

Record this information, in case you need to claim Warranty service.

Date of Purchase:	
Purchased From:	
Model Number:	
Stock Number:	

INSTRUCCIONES PARA VENTOSAS CON MANGO VERTICAL O INCLINADO



MODO DE EMPLEO

Adherir

- Coloque la ventosa de mano en la superficie de contacto de manera que la línea roja sea visible si aparece mientras que se usa la ventosa para levantar.
Precaución: Ciertos compuestos de goma podrían manchar las superficies claras o deformar los revestimientos delicados. Si tiene dudas, pruebe una muestra de tales materiales en busca de efectos permanentes.
- Oprima el disco de goma contra la carga como sea necesario para formar un sello continuo.
Precaución: Asegúrese que la carga esté soportada como sea necesario para evitar el rompimiento.
- Bombée el émbolo hasta que la ventosa se adhiera por completo. Cuando la línea roja está escondida, el vacío es suficiente para levantar.
- A menudo revise el émbolo para asegurarse que la ventosa permanezca totalmente adherida. Si la línea roja aparece mientras que se usa la ventosa para levantar, ponga la carga en tierra inmediatamente y bombee el émbolo hasta que la línea roja está escondida de nuevo (véase ADVERTENCIAS).

Desprender

- Ponga la carga sobre un soporte seguro.
- Tire de una pestaña de desprendimiento hasta que la ventosa se desprende por completo.
Precaución: Quite la ventosa cuando no está en uso.

ADVERTENCIAS

No observar las ADVERTENCIAS puede dañar la ventosa de mano o la carga o causar las lesiones al usuario.

- No use la ventosa para levantar las cargas que excedan la Máxima capacidad de carga (véase CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS).
- No use la ventosa para soportar una persona.
- No deje una ventosa sin supervisión que podría lesionar a las personas si ella se desprende inesperadamente.
- No ponga el disco de goma contra superficies que podrían dañar los bordes selladores.
- Evite las circunstancias que podrían ocasionar que la ventosa resbale o se desprenda prematuramente, tales como: contaminantes, cortes o rayas en la cara del disco o la superficie de la carga; adherir la ventosa a los materiales porosos; o aplicar la presión contra la orilla del disco.
- No use la ventosa para levantar cuando la línea roja es visible. Si la línea roja vuelve a aparecer frecuentemente, deje de usar la ventosa y véase Revisión.
- No permita que nada interfiera con el movimiento libre del émbolo mientras se está adhiriendo la ventosa.
- No toque ninguna pestaña de desprendimiento mientras se usa la ventosa para levantar.
- No utilice los productos químicos agresivos (tales como solventes o gasolina) ni los limpiadores o suavizantes de goma para limpiar el disco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción de producto

Estas herramientas utilizan el vacío para soportar las cargas en el manejo manual, como se indica a continuación:

Condiciones ambientales

- Temperaturas: -12° hasta 49° C (10° hasta 120° F)
- Elevación: hasta 1.524 m (5.000')

Nota: La Máxima capacidad de carga incluye un factor de diseño de 3:1 y requiere:

- Adherencia en las superficies limpias, secas, relativamente lisas, planas y no porosas¹
- Mínimo nivel de vacío de 59 kPa (17½" Hg)
- Coeficiente de fricción de 1



Modelo	Disco de goma	Diámetro nominal	Máxima capacidad de carga ²	Superficie de carga
LJ6VH LJ6VHWP ³	LJ6	15 cm (6")	32 kg (70 lbs)	plana o curva
TL6AG	TL6			

¹ Los líquidos o los contaminantes pueden reducir la resistencia del disco de goma contra deslizarse.

² La Máxima capacidad de carga se basa en el levantamiento bajo las condiciones controladas con las ventosas de mano nuevas que están adheridas en las superficies horizontales de las cargas. Muchos factores pueden reducir la capacidad, tales como el levantamiento de una carga cuando la ventosa está adherida en una superficie vertical o inclinada, o el levantamiento de una carga que ejerce la fuerza de palanca en la ventosa. Contacte a un distribuidor autorizado o WPG para obtener más información.

³ Véase las instrucciones adicionales con respecto a la alarma audible de vacío insuficiente.

MANTENIMIENTO

Revisión

Si la ventosa de mano no funciona normalmente, primero limpie el disco de goma de acuerdo con las instrucciones a continuación. Si el problema continúa, véase Inspección y DIAGNÓSTICO.

Nota: Reemplace el disco de goma al menos una vez cada dos años o siempre que se descubran los daños (véase Inspección).

Limpieza

- Retire el filtro de aire del disco de goma.
- Utilice una esponja limpia o un trapo limpio y sin pelusa para aplicar agua jabonosa u otro limpiador suave a la cara del disco (véase ADVERTENCIAS).
Precaución: Para evitar que los líquidos contaminen la bomba, mantenga la ventosa con la cara hacia abajo o cubra el agujero de succión en el hueco para el filtro.
- Borre todo residuo de la cara del disco.
- Deje que el disco se seque y vuelva a instalar el filtro de aire.



ESCANEAR O PULSAR PARA VER VIDEO INSTRUCTIVO

Inspección

Inspeccione la ventosa regularmente en busca de los defectos siguientes:

- cortes o daños en los bordes selladores del disco de goma
- grietas o abolladuras en el mango o en la bomba
- reparación de la línea roja poco después de que la ventosa se adhiere
- la acción de la bomba parece lenta o presenta cambios dramáticos
- superficie resbaladiza o dureza en el disco de goma
- falta el filtro de aire en la cara de la ventosa

Corrija cualquier problema antes de utilizar la ventosa.

Almacenamiento

Almacene la ventosa en un lugar limpio, seco y fuera de la luz directa del sol. Utilice la cubierta para proteger la cara del disco contra daños.

GARANTÍA LIMITADA

Wood's Powr-Grip garantiza que sus productos sean libres de defectos en la mano de obra y en los materiales por un año a partir de la fecha de compra.

La garantía **NO** cubre:

- ✓ Partes de goma cortadas o rasguñadas
- ✓ Piezas dañadas por el cliente
- ✓ Desgaste anormal
- ✓ Piezas dañadas, maltratadas o descuidadas
- ✓ Modificaciones del producto



Para obtener más información sobre la garantía, escanee o pulse este código o visite wpg.com/es/servicio/w-es.

DIAGNÓSTICO

Escanee o pulse los siguientes códigos para obtener:



Guía diagnóstica



Piezas de repuesto

GUARDAR PARA SU ARCHIVO

Registre estos datos, en caso de que se requiere obtener el servicio de garantía.

Fecha de compra:

Donde fue comprado:

Modelo:

Número de inventario:

ANLEITUNG FÜR SAUGER MIT STIELGRIFF ODER SCHLÄGGRIFF



BEDIENUNG

Ansaugen

- 1) Positionieren Sie den Handsauger so auf der Kontaktoberfläche, dass Sie den roten Warnring, falls er erscheint, sehen können, während Sie die Last heben.
Vorsicht: Bestimmte Gummimischungen können helle Oberflächen verfärben oder weiche Beschichtungen verformen. Testen Sie den Gummisauger im Zweifelsfall an einer Stichprobe der Materialien auf andauernde Auswirkungen.
- 2) Drücken Sie den Gummisaugerteller so auf die Last, dass ein dichter Verschluss entsteht.
Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die Last bruchstreu abgestützt ist.
- 3) Betätigen Sie den Pumpenkolben mehrfach, bis sich der Sauger vollständig angesaugt hat. Wenn der rote Warnring nicht mehr sichtbar ist, ist ein ausreichendes Vakuum zum Heben erreicht.
- 4) Kontrollieren Sie den Pumpenkolben oft, um sicherzustellen, dass der Sauger fest angesaugt ist. Wenn der rote Warnring während des Hebens sichtbar wird, setzen Sie die Last sofort ab und betätigen Sie den Kolben erneut, bis der rote Warnring nicht mehr sichtbar ist (siehe WARNHINWEISE).

Lösen

- 1) Legen oder stellen Sie die Last auf eine sichere Stütze.
- 2) Ziehen Sie an einer Löselasche, bis der Sauger vollständig gelöst ist.
Vorsicht: Entfernen Sie den Sauger, wenn dieser nicht benutzt wird.

WARNHINWEISE

Nichtbeachtung der WARNHINWEISE kann zur Beschädigung des Handsaugers oder der Last, oder zur Verletzung des Bedieners führen.

- Benutzen Sie den Sauger nicht zum Heben von Lasten, die die maximale Tragkraft überschreiten (siehe TECHNISCHE DATEN).
- Benutzen Sie den Sauger nicht, um Personen abzusichern.
- Lassen Sie einen Sauger nicht unbeaufsichtigt, der bei einem unerwarteten Lösen Personen verletzen könnten.
- Platzieren Sie den Gummisaugerteller nicht auf Oberflächen, die eine Verschlusskante beschädigen könnten.
- Vermeiden Sie Umstände, die ein Abgleiten oder ein frühzeitiges Lösen des Saugers verursachen könnten, wie z.B.: Verunreinigungen, Risse oder Kratzer auf der Sauger- oder Lastoberfläche, Ansaugen des Saugers auf porösen Materialien, oder Druckeinwirkung auf den Saugerrand.
- Benutzen Sie den Sauger nicht zum Heben, wenn der rote Warnring sichtbar ist. Falls der rote Warnring häufig wiederholt sichtbar wird, unterbrechen Sie den Gebrauch und konsultieren Sie die Instandhaltungshinweise.
- Vermeiden Sie Faktoren, die die freie Beweglichkeit des Pumpenkolbens beeinträchtigen, während der Sauger angesaugt ist.
- Kommen Sie nicht mit den Löselaschen in Berührung während des Hebens.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien (wie z.B. Lösungsmittel oder Benzin) und keine Gummireinigungsmittel oder -Weichmacher zur Reinigung des Saugers.

TECHNISCHE DATEN

Produktbeschreibung

Diese Werkzeuge nutzen Vakuum zur Absicherung von Lasten für die manuelle Handhabung, wie folgt:

Empfohlene Gebrauchsbedingungen

- Temperaturen: -12° bis 49° C (10° bis 120° F)
- Höhenlage: bis zu 1.524 m (5.000')

Anmerkung:

Die maximale Tragkraft beinhaltet einen Sicherheitsfaktor von 3:1 und erfordert:

- Ansaugen auf sauberen, trockenen, relativ glatten, flachen, nicht porösen Oberflächen¹
- minimales Vakuumniveau von 59 kPa (17½" Hg)
- Reibungskoeffizient von 1



Typ	Gummisaugerteller	Nenndurchmesser	Maximale Tragkraft ²	Lastoberfläche
LJ6VH LJ6VHWBP ³	LJ6	15 cm (6")	32 kg (70 lbs)	flach oder gewölbt
TL6AG	TL6			

¹ Feuchtigkeit oder Verunreinigungen können die Rutschfestigkeit des Gummisaugertellers beeinträchtigen.

² Die maximale Tragkraft basiert auf dem Heben unter kontrollierten Bedingungen mit neuen Handsaugern, die an horizontalen Lastoberflächen angesaugt sind. Viele Faktoren können die Tragfähigkeit beeinträchtigen, wie z.B. das Heben einer Last, wenn der Sauger an einer vertikalen oder schrägen Oberfläche angesaugt ist, oder das Heben einer Last, die eine Hebelwirkung auf dem Sauger ausübt. Bitte kontaktieren Sie einen zugelassenen Händler oder WPG, falls Sie weitere Informationen benötigen.

³ Siehe die verschiedene Anleitung über die akustischer Vakuumniedrigstand-Alarmanlage.

WARTUNG

Instandhaltung

Falls der Handsauger nicht ordnungsgemäß funktioniert, reinigen Sie zuerst den Gummisaugerteller gemäß den nachfolgenden Hinweisen. Wenn das Problem damit nicht behoben ist, siehe Kontrolle und FEHLERBEHEBUNG.

Anmerkung: Wechseln Sie den Gummisaugerteller mindestens alle zwei Jahre oder bei Beschädigung aus (siehe Kontrolle).

Reinigung

- 1) Entfernen Sie den Luftfilter aus dem Gummisaugerteller.
- 2) Benutzen Sie einen sauberen Schwamm oder ein fusselfreies Tuch, um Seifenwasser oder ein anderes mildes Reinigungsmittel auf die Saugeroberfläche aufzutragen (siehe WARNHINWEISE).
Vorsicht: Um zu vermeiden, dass Flüssigkeit die Pumpe verunreinigt, muss die Saugeroberfläche nach unten zeigen oder die Saugöffnung in der Einbuchtung für den Filter abgedeckt werden.
- 3) Wischen Sie alle Rückstände von der Saugeroberfläche.
- 4) Lassen Sie den Gummisaugerteller trocknen und setzen Sie den Luftfilter wieder ein.



SCANNEN ODER KLICKEN, UM ANLEITUNGSVIDEO ANZUSEHEN

Kontrolle

Überprüfen Sie den Sauger regelmäßig auf die folgenden Fehler:

- Einschnitte oder sonstige Beschädigungen an den Verschlusskanten des Gummisaugertellers
 - Risse oder Beulen an dem Handgriff oder der Pumpe
 - roter Warnring wird kurz nach dem Ansaugen wieder sichtbar
 - Trägheit oder sonstige erhebliche Veränderungen während der Pumpaktion
 - rutschige Oberfläche oder ungewöhnliche Steifheit des Gummisaugertellers
 - fehlender Luftfilter an der Saugeroberfläche
- Beheben Sie alle Fehler vor dem Gebrauch des Saugers.

Lagerung

Lagern Sie den Sauger an einem sauberen und trockenen Ort und vermeiden Sie direktes Sonnenlicht. Benutzen Sie die Saugerkappe, um die Saugeroberfläche vor Beschädigungen zu schützen.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Für Wood's Powr-Grip Produkte besteht eine Garantie, was Verarbeitungs- und Materialfehler angeht, von **einem Jahr ab dem Kaufdatum**.

Folgendes fällt **NICHT** unter die Garantie:

- ✓ eingeschnittene oder zerkratzte Gummiteile
- ✓ vom Kunden beschädigte Teile
- ✓ außergewöhnliche Abnutzung
- ✓ Missbrauch, Zweckentfremdung oder Vernachlässigung
- ✓ modifizierte Produkte



Um weitere Garantieinformationen zu erhalten, scannen oder klicken Sie bitte diesen Code oder besuchen Sie uns unter wpg.com/de/w-de.

FEHLERBEHEBUNG

Scannen Sie oder klicken Sie die folgenden Codes bezüglich:



Hinweise zur Fehlerbehebung



Bestellung von Ersatzteilen

ZUR AUFBEWAHRUNG IN IHREN UNTERLAGEN

Halten Sie diese Informationen schriftlich fest für den Fall, dass Sie den Garantieanspruch geltend machen wollen.

Kaufdatum:

Gekauft bei:

Typ:

Lager-Nummer:

INSTRUCTIONS POUR VENTOUSES AVEC POIGNÉE VERTICALE OU À ANGLE



MODE D'EMPLOI

Attacher

- 1) Disposez la ventouse à main sur la surface de contact afin que la ligne rouge soit visible si elle apparaît pendant que vous soulevez la charge.
Attention : certains composés de caoutchouc peuvent tacher des surfaces claires ou déformer des revêtements mous. En cas de doute, testez un échantillon de tels matériaux pour détecter des effets permanents.
- 2) Appuyez sur le disque caoutchouc avec de la force suffisante pour obtenir une étanchéité complète.
Attention : assurez-vous que la charge soit suffisamment supportée pour éviter une rupture.
- 3) Pompez le piston jusqu'à ce que la ventouse soit complètement attachée. Quand la ligne rouge est cachée, le vide est suffisant pour soulever.
- 4) Examinez le piston fréquemment pour vérifier que la ventouse demeure solidement attachée. Si la ligne rouge apparaît pendant que vous soulevez, déposez la charge par terre immédiatement et pompez le piston jusqu'à ce que la ligne rouge soit cachée de nouveau (voir AVERTISSEMENTS).

Dégager

- 1) Posez la charge sur un support solide.
- 2) Tirez sur une patte de dégagement jusqu'à ce que la ventouse se détache complètement.
Attention : enlevez la ventouse quand elle n'est pas employée.

AVERTISSEMENTS

Si on néglige de se conformer aux AVERTISSEMENTS, il est possible que cela abîme la ventouse à main ou la charge, ou occasionne des blessures à l'utilisateur.

- N'utilisez pas la ventouse pour soulever les charges qui dépassent la Capacité de charge maximale (voir CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES).
- N'utilisez pas la ventouse pour supporter une personne.
- Ne laissez pas une ventouse sans surveillance qui peut blesser des personnes si elle se détache de façon inattendue.
- Ne placez pas le disque caoutchouc contre des surfaces qui peuvent abîmer un bord d'étanchéité.
- Évitez les conditions qui peuvent faire que la ventouse glisse ou se détache prématurément, telles que: des impuretés, des coupures ou des rayures en la face du disque ou la surface de la charge ; attacher la ventouse à des matériaux poreux ; ou exercer de la pression contre le bord du disque.
- N'utilisez pas la ventouse pour soulever quand la ligne rouge est visible. Si la ligne rouge réapparaît fréquemment, cessez d'utiliser la ventouse et voyez Révision.
- Ne permettez pas qu'aucune chose empêche le mouvement libre du piston pendant que la ventouse est attachée.
- Ne bougez pas aucune patte de dégagement pendant que vous soulevez.
- N'utilisez ni les chimiques caustiques (tels que les dissolvants ou l'essence) ni les nettoyeurs ou assouplissants de caoutchouc pour nettoyer le disque.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description du produit

Ces outils se servent du vide pour supporter des charges maniées, de la manière suivante :

Conditions de l'environnement

- Températures : -12° à 49° C (10° à 120° F)
- Altitude : jusqu'à 1.524 m (5.000').

Nota : la Capacité de charge maximale comprend un coefficient de sécurité de 3:1 et nécessite les conditions suivantes :

- Adhérence sur des surfaces propres, sèches, relativement lisses, plates et non poreuses¹
- Niveau de vide minimal de 59 kPa (17½ po Hg)
- Coefficient de friction de 1



Modèle	Disque caoutchouc	Diamètre nominal	Capacité de charge maximale ²	Surface de charge
LJ6VH LJ6VHWBP ³	LJ6	15 cm (6 po)	32 kg (70 livres)	plate ou incurvée
TL6AG	TL6			

¹ Des liquides ou des impuretés peuvent réduire la résistance au glissement du disque caoutchouc.

² La Capacité de charge maximale est basée sur le levage dans les conditions contrôlées avec des ventouses à main nouvelles attachées aux surfaces horizontales des charges. Beaucoup de facteurs peuvent réduire la capacité, tels que : soulever une charge lorsque la ventouse est attachée à une surface verticale ou inclinée ; ou soulever une charge qui exerce de la force de levier sur la ventouse. Mettez-vous en contact avec un distributeur agréé ou WPG pour obtenir de plus amples renseignements.

³ Voyez des instructions supplémentaires au sujet de l'alarme audio de vide insuffisant.

ENTRETIEN

Révision

Si la ventouse à main ne fonctionne pas normalement, nettoyez d'abord le disque caoutchouc d'après les directives ci-après. Si le problème persiste, voyez Inspection et DÉPANNAGE.

Nota : remplacez le disque caoutchouc au moins tous les 2 ans ou chaque fois que vous trouvez des dommages (voir Inspection).

Nettoyage

- 1) Extrayez le filtre à air du disque caoutchouc.
- 2) Utilisez une éponge propre ou un chiffon propre et non pelucheux pour appliquer de l'eau savonneuse ou un autre produit de nettoyage doux sur la face du disque (voir AVERTISSEMENTS).

Attention : pour empêcher que du liquide contamine la pompe, tenez la face de la ventouse en dessous ou couvrez le trou d'aspiration dans la cavité de filtre.

- 3) Essuyez tout résidu de la face du disque.
- 4) Permettez que le disque se sèche et remettez le filtre à air en place.

Inspection

Inspectez la ventouse régulièrement pour détecter les problèmes suivants :

- coupes ou dégâts aux bords d'étanchéité du disque caoutchouc.
- fentes ou bosses dans la poignée ou la pompe.
- ligne rouge apparaît de nouveau peu après d'attacher la ventouse.
- pompe montre une lenteur ou des changements d'action dramatiques.
- surface glissante ou rigidité du disque caoutchouc.
- filtre à air manquant de la face du disque.

Rectifiez tout problème avant d'employer la ventouse.

Entreposage

Entreposez la ventouse dans un lieu propre, sec et à l'abri du plein soleil. Utilisez le couvercle pour protéger la face du disque contre des dégâts.



NUMÉRISER OU CLIQUER POUR
REGARDER UNE VIDÉO
D'INSTRUCTION

GARANTIE LIMITEE

Wood's Powr-Grip garantit que ses produits soient libres de tout défaut de fabrication ou de matériau pendant une période de **1 année à compter de la date d'achat**.

La Garantie **NE** couvre **PAS** :

- ✓ Parties caoutchouc coupées ou rayées
- ✓ Pièces endommagées par le client
- ✓ Usure anormale
- ✓ Produits malmenés, mal employés ou mal entretenus
- ✓ Produits modifiés



Pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie, numérisez ou cliquez ce code ou visitez wpg.com/fr/garantie.

DÉPANNAGE

Numérisez ou cliquez les codes suivants pour :



visionner
le Guide de
dépannage




commander
des pièces de
rechange

GARDER POUR VOS ARCHIVES

Notez ces informations en cas de besoin d'obtenir le service sous garantie.

Date d'achat :	
Point d'achat :	
Modèle :	
Numéro de stock :	

LOW VACUUM AUDIO ALARM INSTRUCTIONS

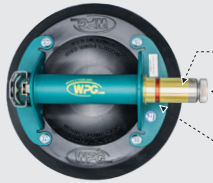

PLUNGER ASSEMBLY
WITH AUDIO ALARM
PLUNGER CAP WITH
SOUND EMISSION HOLES
RED LINE

Note: If you are retrofitting a hand cup with an audio alarm, follow the relevant Troubleshooting Guide (see TROUBLESHOOTING) to remove the old plunger assembly, install the new one, and leak-test the cup.

SPECIFICATIONS

Hand Cup Models

LJ6VHWBP, N4950WBP, N5450WBP, N6450WBP

Note: See hand cup instructions for all other pertinent information.

Volume

70 dBA at 36" (91 cm)



Power Source

one AAA size, 1.2-1.5-volt alkaline battery; automatic on/off function


OPERATION

Warning: Do not expose a battery to excessive heat, because the battery could explode (see SPECIFICATIONS: Environmental Conditions in hand cup instructions). Exposure to moisture can also damage the audio alarm or reduce its life.

TESTING

Before using the hand cup, make sure the audio alarm is functioning correctly and can be heard clearly over ambient sound in the work environment:

INSTRUCCIONES PARA ALARMA AUDIBLE DE VACÍO INSUFICIENTE

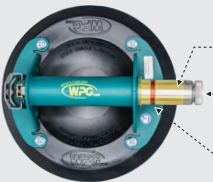

CONJUNTO DE ÉMBOLO
CON ALARMA AUDIBLE
TAPÓN DEL ÉMBOLO CON
AGUJEROS DE EMISIÓN
DEL SONIDO
LÍNEA ROJA

Nota: Si usted reequipa una ventosa de mano con una alarma audible, sigue la Guía diagnóstica pertinente (véase DIAGNÓSTICO) para extraer el viejo émbolo, instalar el nuevo y hacer una prueba de vacío.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos de las ventosas de mano

LJ6VHWBP, N4950WBP, N5450WBP, N6450WBP

Nota: Consulte las instrucciones de la ventosa de mano para obtener todas otras informaciones pertinentes.

Volumen

70 dBA hasta 91 cm (36")



Fuente de alimentación

una batería alcalina tipo AAA de 1,2-1,5 voltios con función automática de encenderse y apagarse

MODO DE EMPLEO

Advertencia: No exponga una batería al calor excesivo porque la batería podría explotar (véase CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Condiciones ambientales en las instrucciones de la ventosa de mano). Además, la exposición a la humedad puede dañar la alarma audible o reducir su vida útil.

PRUEBA

Antes de utilizar la ventosa de mano, asegúrese de que la alarma audible funcione correctamente y pueda oírse fácilmente a pesar del ruido ambiental en el sitio de trabajo: Mientras que los agujeros de emisión del sonido permanecen descubiertos,

While leaving the sound emission holes uncovered, depress the plunger slightly. The audio alarm should sound; if not, see MAINTENANCE.

USE

Use the hand cup as directed in its instructions. Pump the plunger until the audio alarm stops sounding. If the audio alarm sounds while lifting, set down the load immediately and pump the plunger until the audio alarm is silent again.

Note: If the audio alarm sounds frequently, discontinue use and see MAINTENANCE: Service in the hand cup instructions.

STORAGE

If the audio alarm is used once a month or less often, remove the battery and store it separately, to prevent corrosion (see MAINTENANCE: BATTERY REPLACEMENT).

MAINTENANCE

INSPECTION

Inspect the audio alarm regularly for:

- failure to function correctly (see OPERATION).
- corrosion or other indications of battery leakage.

Warning: Avoid contact with battery leaks because they could damage eyes, skin, clothing or the plunger assembly.

Correct any faults before using the audio alarm (see BATTERY REPLACEMENT).

BATTERY REPLACEMENT

Caution: Follow the manufacturer's instructions for correct handling, storage and disposal of batteries.

- 1) Turn the plunger cap counter-clockwise to loosen it.
- 2) Remove the plunger cap and the old battery.
- 3) Install a new battery, making sure to orient the positive end (+) toward the red line and the negative end (-) toward the plunger cap.

Caution: Do not reverse battery polarity, because the audio alarm will not function.

- 4) Reinstall the plunger cap, turning clockwise to tighten it securely.

oprima el émbolo ligeramente. La alarma audible debe sonar; si no, véase MANTENIMIENTO.

EMPLEO

Utilice la ventosa de mano de acuerdo con sus instrucciones. Bombeé el émbolo hasta que la alarma audible para de sonar. Si la alarma audible suena durante el levantamiento, ponga la carga en tierra inmediatamente y bombeé el émbolo hasta que la alarma audible está silenciosa de nuevo.

Nota: Si la alarma audible suena frecuentemente, deje de usarla y consulte MANTENIMIENTO: Revisión en las instrucciones de la ventosa de mano.

ALMACENAMIENTO

Si se usa la alarma audible una vez al mes o menos, extraiga la batería y almacénela por separado para evitar la corrosión (véase MANTENIMIENTO: REEMPLAZO DE LA BATERÍA).

MANTENIMIENTO

INSPECCIÓN

Inspeccione la alarma audible regularmente en busca de:

- falta de funcionar correctamente (véase MODO DE EMPLEO).
- corrosión de la batería u otros indicios del escape.

Advertencia: Evite el contacto con las fugas de la batería porque podrían dañar ojos, piel, ropa o el conjunto de émbolo.

Corrija cualquier defecto antes de utilizar la alarma audible (véase REEMPLAZO DE LA BATERÍA).

REEMPLAZO DE LA BATERÍA

Precaución: Cumpla con las instrucciones del fabricante para manejar, almacenar y desechar las baterías correctamente.

- 1) Vuelva el tapón del émbolo en el sentido contrario a las manecillas del reloj para aflojarlo.
- 2) Quite el tapón del émbolo y la vieja batería.
- 3) Inserte una nueva batería y asegúrese de alinear el extremo positivo (+) hacia la línea roja y el extremo negativo (-) hacia el tapón del émbolo.

Precaución: No invierta la polaridad de la batería porque la alarma audible no podría funcionar.

- 4) Instale el tapón del émbolo de nuevo y vuélvalo en sentido de las manecillas del reloj para apretarlo de manera segura.

LIMITED WARRANTY

Wood's Powr-Grip products are guaranteed to be free of any defects in manufacturing or materials for **1 year from the date of purchase.**

Warranty does **NOT** cover:

- ✓ Cut or scratched rubber parts.
- ✓ Parts damaged by customer.
- ✓ Abnormal wear and tear.
- ✓ Abuse, misuse or neglect.
- ✓ Modified products.

TROUBLESHOOTING

Scan or click the following codes for:



Troubleshooting Guide &
Replacement Parts: Metal Hand Cups



Troubleshooting Video: Metal Hand Cups



Troubleshooting Guide &
Replacement Parts: Vertical Handle
and Angle-Grip Hand Cups

KEEP FOR YOUR RECORDS

Record this information, in case you need to claim Warranty service.

Date of Purchase:

Purchased From:

Model Number:

Stock Number:

For additional warranty information,
please scan or click this code or visit
wpg.com/warranty.



GARANTÍA LIMITADA

Wood's Powr-Grip garantiza que sus productos sean libres de defectos en la mano de obra y en los materiales por **un año a partir de la fecha de compra.**

La garantía **NO** cubre:

- ✓ Partes de goma cortadas o rasguñadas
- ✓ Piezas dañadas por el cliente
- ✓ Desgaste anormal
- ✓ Piezas dañadas, maltratadas o descuidadas
- ✓ Modificaciones del producto

DIAGNÓSTICO

Escanee o pulse los siguientes códigos para obtener:



Guía diagnóstica y piezas de
repuesto: Ventosas de mano de metal



Video diagnóstico: Ventosas de
mano de metal



Guía diagnóstica y piezas de
repuesto: Ventosas de mano con
mango vertical o inclinado

GUARDAR PARA SU ARCHIVO

Registre estos datos, en caso de que se requiere obtener el servicio de garantía.

Fecha de compra:

Donde fue comprado:


Modelo:

Número de inventario:

Para obtener más información sobre la
garantía, escanee o pulse este código o
visite wpg.com/es/servicio/w-es.



ANLEITUNG FÜR AKUSTISCHE VAKUUMNIEDRIGSTAND -ALARMANLAGE

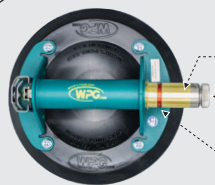

PUMPENKOLBEN-EINHEIT
MIT AKUSTISCHER
ALARMANLAGE
KAPPE DES KOLBENS MIT
TONLÖCHERN
ROTER WARNING

Anmerkung: Wenn Sie rüsten einen Handsauger mit einer akustischen Alarmanlage nach, folgen Sie die entsprechenden Hinweise zur Fehlerbehebung (siehe FEHLERBEHEBUNG), die alte Pumpenkolben-Einheit herauszunehmen, die Neue einzusetzen und den Handsauger auf Undichtigkeit zu prüfen.

TECHNISCHE DATEN

Typen der Handsauger

LJ6VHWBP, N4950WBP, N5450WBP, N6450WBP

Anmerkung: Schlagen Sie in der Handsauger-Anleitung nach, alle weiteren entsprechenden Informationen zu bekommen.

Lautstärke
70 dBA bei 91 cm (36")

Stromquelle
eine alkalische 1,2–1,5 Volt Typ AAA Batterie mit automatischer Ein-aus-Funktion



BEDIENUNG

Warnung: Setzen Sie eine Batterie nicht zur übermäßigen Hitze aus, weil die Batterie explodieren könnte (siehe TECHNISCHE DATEN: Empfohlene Gebrauchsbedingungen in der Handsauger-Anleitung). Falls die akustische Alarmanlage an Wasserdampf ausgesetzt ist, kann dies sie beschädigen oder seine Lebensdauer reduzieren.

PRÜFUNG

Bevor Sie den Handsauger benutzen, vergewissern Sie sich, dass die akustische Alarmanlage korrekt funktioniert und dass sie trotz der Geräusche in der Arbeitsumgebung klar gehört werden kann: Während Sie die Tonlöcher unbedeckt

lassen, drücken Sie den Pumpenkolben leicht nieder. Die akustische Alarmanlage sollte ertönen; falls nicht, konsultieren Sie WARTUNG.

BENUTZUNG

Benutzen Sie den Handsauger wie in seiner Anleitung beschrieben. Drücken Sie den Pumpenkolben mehrfach, bis die akustische Alarmanlage aufhört zu ertönen. Wenn der akustische Alarmanlage während des Hebens ertönt, setzen Sie die Last sofort ab und drücken Sie den Kolben, bis die akustische Alarmanlage wieder stille ist.

Anmerkung: Falls die akustische Alarmanlage häufig ertönt, unterbrechen Sie den Gebrauch und konsultieren Sie WARTUNG: Instandhaltung in der Handsauger-Anleitung.

LAGERUNG

Wenn die akustische Alarmanlage einmal pro Monat oder seltener benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus und lagern Sie sie allein, die Korrosion zu vermeiden (siehe WARTUNG: AUSTAUSCH DER BATTERIE).

WARTUNG

KONTROLLE

Überprüfen Sie die akustische Alarmanlage regelmäßig auf:

- Fehler der korrekten Funktionsfähigkeit (siehe BEDIENUNG).
- Korrosion oder andere Angaben des Batterieausflusses.

Warnung: Vermeiden Sie Kontakt mit jedem Ausfluss der Batterie, weil sie Augen, Haut, Kleidungen oder Pumpenkolben-Einheit beschädigen könnten. Beheben Sie alle Fehler vor dem Gebrauch des akustischen Alarmanlage (siehe AUSTAUSCH DER BATTERIE).

AUSTAUSCH DER BATTERIE

Vorsicht: Befolgen Sie die Anleitungen des Herstellers zur korrekten Handhabung, Lagerung und Beseitigung der Batterien.

- 1) Drehen Sie die Kappe des Kolbens gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.
- 2) Entfernen Sie die Kappe des Kolbens und die alte Batterie.
- 3) Setzen Sie eine neue Batterie ein. Achten Sie darauf, das positive Ende (+) nach dem roten Warning und das negative Ende (-) nach der Kappe des Kolbens anzuordnen.

Vorsicht: Drehen Sie die Pole der Batterie nicht um, weil die akustische Alarmanlage nicht funktionieren wird.

- 4) Setzen Sie die Kappe des Kolbens wieder ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie zu sichern.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Für Wood's Powr-Grip Produkte besteht eine Garantie, was Verarbeitungs- und Materialfehler angeht, von **einem Jahr ab dem Kaufdatum**.

Folgendes fällt **NICHT** unter die Garantie:

- ✓ eingeschnittene oder zerkratzte Gummiteile
- ✓ vom Kunden beschädigte Teile
- ✓ außergewöhnliche Abnutzung
- ✓ Missbrauch, Zweckentfremdung oder Vernachlässigung
- ✓ modifizierte Produkte

FEHLERBEHEBUNG

Scannen Sie oder klicken Sie die folgenden Codes bezüglich:



Hinweise zur Fehlersuche und Ersatzteile: Handsauger aus Metall



Video zur Fehlerbehebung: Handsauger aus Metall



Hinweise zur Fehlersuche und Ersatzteile: Handsauger mit Stielgriff oder Schlägriff

ZUR AUFBEWAHRUNG IN IHREN UNTERLAGEN

Halten Sie diese Informationen schriftlich fest für den Fall, dass Sie den Garantieanspruch geltend machen wollen.

Kaufdatum: _____

Gekauft bei: _____

Typ: _____

Lager-Nummer: _____

Um weitere Garantieinformationen zu erhalten, scannen oder klicken Sie bitte diesen Code oder besuchen Sie uns unter wpg.com/de/w-de.



INSTRUCTIONS POUR ALARME AUDIO DE VIDE INSUFFISANT



ASSEMBLAGE DU PISTON
AVEC ALARME AUDIO
BOUCHON DU PISTON
AVEC TROUS D'EMISSION
DE SON
LIGNE ROUGE

Nota: Si vous rééquipez une ventouse à main avec une alarme audio, suivez la Guide de dépannage pertinente (voir DÉPANNAGE) pour extraire l'assemblage du piston vieux, installer le nouveau et effectuer une épreuve d'étanchéité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles des ventouses à main

LJ6VHWBP, N4950WBP, N5450WBP, N6450WBP

Nota : consultez les instructions de la ventouse à main pour trouver tous les autres renseignements pertinents.

Volume
70 dBA jusqu'à 36 po (91 cm)

Source d'énergie
une batterie alcaline type AAA de 1,2-1,5 volts CC avec interrupteur marche-arrêt automatique



MODE D'EMPLOI

Avertissement : N'exposez pas une batterie à la chaleur excessive, parce que la batterie pourrait exploser (voir CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Conditions de l'environnement dans les instructions de la ventouse à main). De plus, l'exposition à des liquides peut endommager l'alarme audio ou réduire sa vie utile.

ÉPREUVE

Avant d'utiliser la ventouse à main, assurez-vous que l'alarme audio fonctionne correctement et puisse se faire entendre clairement en dépit des bruits ambiants dans l'environnement de travail : poussez le piston légèrement lorsque vous laissez découverts les trous d'émission de son.

L'alarme audio doit s'entendre ; sinon, voyez ENTRETIEN.

USAGE

Employez la ventouse à main d'après ses instructions. Pompez le piston jusqu'à ce que la sonnerie d'alarme cesse. Si la l'alarme audio s'entend pendant que vous soulevez, déposez la charge par terre immédiatement et pompez le piston jusqu'à ce que l'alarme audio soit silencieuse de nouveau.

Nota : si l'alarme audio s'entend fréquemment, cessez d'utiliser la ventouse et voyez ENTRETIEN : Révision dans les instructions de la ventouse à main.

STOCKAGE

Si vous utilisez l'alarme audio une fois par mois ou moins souvent, extrayez la batterie et l'emmagasinez à part pour éviter de la corrosion (voir ENTRETIEN : REMPLACEMENT DE LA BATTERIE).

ENTRETIEN

INSPECTION

Inspectez l'alarme audio régulièrement à la recherche de :

- le défaut de fonctionner correctement (voir MODE D'EMPLOI).
- la corrosion ou d'autres indications d'une fuite de la batterie.

Avertissement : Évitez l'exposition à une fuite de la batterie parce qu'elle pourrait endommager les yeux, des vêtements ou l'assemblage du piston. Rectifiez tout problème avant d'employer l'alarme audio (voir REMPLACEMENT DE LA BATTERIE).

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Attention : suivez les instructions du fabricant de la batterie pour manier, stocker et éliminer des batteries correctement.

- 1) Tournez le bouchon du piston dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le desserrer.
- 2) Enlevez le bouchon du piston et extrayez la vieille batterie.
- 3) Installez une nouvelle batterie en veillant à orienter le bout positif (+) vers la ligne rouge et le bout négatif (-) vers le bouchon du piston.

Attention : ne renversez pas la polarité de la batterie, parce que l'alarme audio ne fonctionnerait pas.

- 4) Installez le bouchon du piston de nouveau en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour le resserrer sûrement.

GARANTIE LIMITEE

Wood's Powr-Grip garantit que ses produits soient libres de tout défaut de fabrication ou de matériau pendant une période de **1 année à compter de la date d'achat**.

La Garantie **NE** couvre **PAS** :

- ✓ Parties caoutchouc coupées ou rayées
- ✓ Pièces endommagées par le client
- ✓ Usure anormale
- ✓ Produits malmenés, mal employés ou mal entretenus
- ✓ Produits modifiés

DÉPANNAGE

Numérisez ou cliquez les codes suivants pour obtenir :



Guide de dépannage et pièces de rechange : Ventouses à main en métal



Vidéo de dépannage : Ventouses à main en métal



Guide de dépannage et pièces de rechange : Ventouses à main avec poignée verticale ou à angle

GARDER POUR VOS ARCHIVES

Notez ces informations en cas de besoin d'obtenir le service sous garantie.

Date d'achat : _____

Point d'achat : _____

Modèle : _____

Numéro de stock : _____

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie, numérisez ou cliquez ce code ou visitez wpg.com/fr/garantie.

