


1. [90510AM](#) Handvat
 2. [90520AM](#) Plunjerassembleage, metaal
 3. [49646T](#) Zuigvlak, diam. 11 inch, plat, met rand (G3370)
 4. [90500](#) Klepblok met vrijgavehendel en beschermer
 5. [51506](#) Klepbeschermer
 6. [15630](#) Filterzeef
 7. [10002](#) Handvatschroeven (2)
 8. Regelkogel*
 9. O-Ring*
 10. [10008](#) Klepschroeven (2)
 11. Rode lijn
- Niet afgebeeld
- [29353](#) Zuigvlakbeschermer
 - [90504](#) Plunjersmeermiddel*
- * Onderhoudskit (8, 9 en Plunjersmeermiddel)

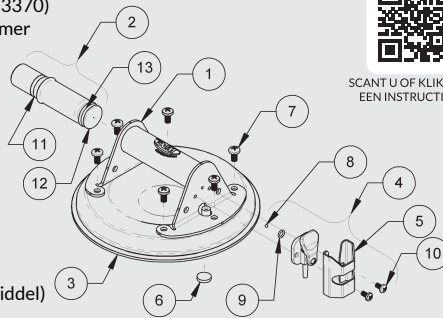

SCANT U OF KLIKT U VOOR
EEN INSTRUCTIEVIDEO


BEDIENING

Bevestigen

- 1) Plaatst u de handbediende vacuüm gripper op het contactoppervlak zodat de rode lijn zichtbaar zal zijn mocht deze verschijnen tijdens het heffen van de last.
- Let op:** Bepaalde rubberamenstellingen kunnen lichte oppervlakken verkleuren of zachte coatings vervormen. Test bij twijfel een monster van dergelijke materialen op blijvende gevolgen
- 2) Drukt u het rubberen zuigvlak tegen de last zo nodig om een continue afdichting te vormen.
- Let op:** Zorgt u ervoor dat de last is ondersteund zoals nodig om een breuk te voorkomen.
- 3) Pomp u de plunjer tot de gripper volledig bevestigd is. Wanneer de rode lijn verborgen is, is het vacuüm voldoende om te heffen.
- 4) Controleert u de plunjer regelmatig om te verzekeren dat de gripper stevig bevestigd blijft. Als de rode lijn tijdens het heffen verschijnt, zet u de last onmiddellijk neer en pompt u de plunjer tot de rode lijn weer verborgen is (zie WAARSCHUWINGEN).

Vrijgeven

- 1) Zet u de last op een stevig steunvlak neer.
 - 2) Drukt u op de vrijgavehendel tot de gripper volledig loskomt.
- LET OP:** Verwijdert u de gripper wanneer deze niet gebruikt is.

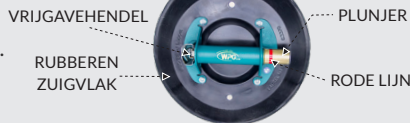

ONDERHOUD

Verzorging

Als de handbediende vacuüm gripper niet normaal werkt, reinigt u eerst het rubberen zuigvlak volgens de onderstaande aanwijzingen. Als het probleem aanhoudt, raadpleegt u PROBLEEMOPLOSSING.

Opmerking: Vervangt u het zuigvlak minimaal elke 2 jaar of wanneer schade ontdekt wordt (zie Inspectie).

Reiniging

- 1) Gebruikt u een schone spons of een pluivrije doek om zeepwater of een ander mild reinigingsmiddel aan te brengen op het zuigvlak (zie WAARSCHUWINGEN).



SCANT U OF KLIKT U VOOR
EEN INSTRUCTIEVIDEO

Let op: Om te voorkomen dat vloeistof de pomp verontreinigt, houdt u de gripper naar beneden gericht of dekt u de filteruitsparing af.

- 2) Veegt u alle resten van het zuigvlak.
- 3) Laat u het zuigvlak drogen.

Inspectie

Controleert u de gripper regelmatig op de volgende defecten:

- inkervingen of beschadiging van de afdichtingsranden van het rubberen zuigvlak
 - barsten of deuken in het handvat of de pomp
 - opnieuw te voorschijn komen van de rode lijn, spoedig nadat de gripper bevestigd is
 - traagheid of drastische veranderingen in de werking van de pomp
 - gibberig oppervlak of stijfheid van het rubberen zuigvlak
 - filterzeef ontbreekt bij zuigvlak
- Verhelpt u eventuele defecten alvorens de gripper te gebruiken (zie Verzorging).

Opslag

Slaat u de gripper op een schone, droge plaats op, weg van direct zonlicht. Beschermt u het zuigvlak tegen schade met de zuigvlakbeschermer.

WAARSCHUWINGEN

Als de WAARSCHUWINGEN niet in acht worden genomen, kan de vacuüm gripper of last beschadigd raken of de gebruiker letsel oplopen.

- Gebruikt u de gripper niet om lasten te heffen die het Maximale draagvermogen overschrijden (zie SPECIFICATIES).
- Gebruikt u de gripper niet om een persoon te ondersteunen.
- Laat u een gripper niet onbeheerd achter die letsel aan personen kunnen toebrengen ingeval deze onverwacht loskomt.
- Plaatst u het rubberen zuigvlak niet tegen oppervlakken die de afdichtingsranden kunnen beschadigen.
- Vermijdt u omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat de gripper voortijdig wegglijdt of loskomt, zoals: verontreinigingen, inkervingen of krasen in het zuigvlak of het lastvlak; bevestigen van de gripper op poreuze materialen; of uitoefenen van druk op de rand van het zuigvlak.
- Heft u niet met de gripper wanneer de rode lijn zichtbaar is. Als de rode lijn vaak verschijnt, dient u het gebruik te staken en Verzorging te raadplegen.
- Laat u niets van vrije beweging van de plunjer hinderen terwijl de gripper bevestigd is.
- Raakt u de vrijgavehendel niet aan tijdens het heffen.
- Reinigt u het zuigvlak niet met bijtende chemicaliën (zoals oplosmiddelen of benzine) of reinigings- en conditioneringsmiddelen voor rubber.

BEPERKTE GARANTIE

Wood's Powr-Grip garandeert dat de vacuümzuigers **gedurende 3 jaar vanaf de aankoopdatum** vrij zijn van fabricage- en materiaal fouten.

De garantie geldt **NIE**T voor:

- ✓ afgesnedene of gekraaste rubberonderdelen
- ✓ onderdelen beschadigd door de klant
- ✓ ongewone slijtage
- ✓ misbruik, oneigenlijk gebruik of verwaarlozing
- ✓ gewijzigde producten



SPECIFICATIES

Productbeschrijving

Deze gereedschappen maken gebruik van vacuüm om lasten te ondersteunen voor handmatige hantering, als volgt:

Omgevingsomstandigheden

- Temperaturen: -12° tot 49°C (10° tot 120°F)
- Hoogte: tot 1.524 m (5.000 voet)

Opmerking: Het Maximaal draagvermogen

- omvat een ontwerpfactor van 3:1 en vereist:
- bevestiging op schone, droge, relatief gladde, niet-poreuze platte oppervlakken¹
 - minimaal vacuümniveau van -59 kPa (17-1/2" Hg)
 - wrijvingscoëfficiënt van 1

Model	N6292
Rubberen zuigvlak	G3370
Nominale diameter	28 cm (11")
Maximaal draagvermogen ²	102 kg (225 lbs)
Lastvlak	plat, glad

¹ Vocht en verontreinigingen kunnen de slijpweerstand van het rubberen zuigvlak aantasten.

² Het Maximale draagvermogen is gebaseerd op tests met nieuwe handbediende vacuüm grippers onder gecontroleerde omstandigheden. Het draagvermogen kan door veel factoren afnemen, zoals lasten met oppervlakken die gebogen, onregelmatig of wrijvingsarm zijn. Neemt u contact op met een erkende dealer of WPG voor meer informatie

PROBLEEMOPLOSSING

Scant u of klikt u op de volgende codes voor:



Probleemoplossingsgids voor metalen vacuüm grippers



Probleemoplossingsvideo voor metalen vacuüm grippers



Vervangingsonderdelen bestellen voor metalen vacuüm grippers

VOOR UW ADMINISTRATIE BEWAREN

Noteert u deze informatie, in geval van garanteservice aan te vragen.

Aankoopdatum:

Gekocht bij:

Model:

Voorraadnr.:

Scant u of klikt u op deze code of gaat u naar wpg.com/warranty voor aanvullende garantie-informatie.

